Oster®

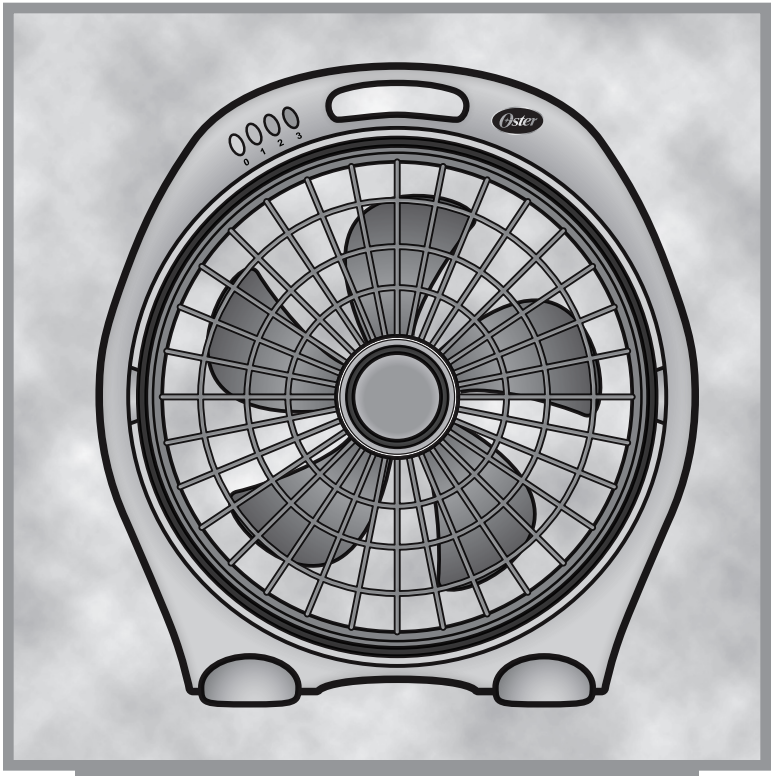

MODELO **OTUF1613-LA054**

MANUAL DE INSTRUCCIONES

VENTILADOR TURBO ROTATIVO DE 40,6 CM

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando utilice su ventilador, siempre debe seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES, LAS ETIQUETAS DEL PRODUCTO Y LAS ADVERTENCIAS, ANTES DE UTILIZAR SU VENTILADOR.**
2. Utilice el ventilador únicamente para los fines que se describen en el manual de instrucciones.
3. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja la unidad, el enchufe ni el cable en agua, o en algún otro líquido. Enchufe el electrodoméstico directamente en un tomacorriente de voltaje equivalente al indicado en la placa de especificaciones de la unidad.
4. Se requiere estricta supervisión cuando los niños utilicen cualquier electrodoméstico o estén cerca de él.
5. Desconéctelo del tomacorriente cuando no esté en funcionamiento, cuando vaya a trasladar el ventilador de un lugar a otro, antes de colocar o quitarle piezas y antes de limpiarlo.
6. Evite el contacto con piezas en movimiento.
7. **NO** haga funcionar en presencia de gases explosivos o inflamables.
8. Para evitar un incendio, NUNCA ubique el cable debajo de alfombras, ni acerque cualquiera de sus piezas a las llamas, a la cocina ni a otro artefacto de calefacción.
9. **NO** utilice un electrodoméstico que tenga un cable o un enchufe dañado, ni después de que el artefacto haya presentado fallas, o haya sufrido cualquier otro desperfecto. Devuelva el artefacto al Centro de Servicio Autorizado Oster® más cercano para su inspección, reparación o ajuste.
10. El uso de aditamentos no recomendados o vendidos por el fabricante del artefacto eléctrico puede ocasionar peligros o lesiones.
11. **NO** utilice en exteriores.
12. **NO** permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o mesada, ni que entre en contacto con superficies calientes o quede expuesto en áreas muy concurridas.
13. Para desconectarlo, sujete el enchufe y sáquelo del tomacorriente. Nunca tire del cable.
14. Coloque siempre sobre una superficie seca y nivelada.
15. **NO** haga funcionar el ventilador hasta que esté completamente ensamblado y con todas las piezas colocadas en el lugar correspondiente.
16. Este producto está destinado **ÚNICAMENTE** para uso doméstico, no para aplicaciones comerciales o industriales.
17. Este artefacto eléctrico no está destinado para ser usado por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas, o carezcan de la experiencia y conocimiento necesarios para

utilizarlo, a menos que una persona responsable por su seguridad les haya supervisado o instruido en el uso de este electrodoméstico. Los niños deberán estar bajo supervisión para cerciorarse de que NO jueguen con el artefacto eléctrico.

18. Se requiere estricta supervisión cuando se utilice el electrodoméstico cerca niños o personas discapacitadas.
19. Este artefacto no ha sido diseñado para funcionar mediante un temporizador externo ni un sistema de control remoto.

ESTA UNIDAD ESTA DISEÑADA SOLO PARA USO DOMESTICO.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA EL CABLE

1. Se proporciona un cable de alimentación corto para disminuir el peligro de que una persona o una mascota se enrede o tropiece con un cable largo.
2. Se puede comprar y utilizar una extensión si se emplean las debidas precauciones.
3. Si se usa una extensión, la potencia nominal indicada en la misma debe ser igual o mayor a la de la unidad. El cable alargado resultante debe colocarse de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa, donde los niños podrían halarla o podría ocasionar tropiezos accidentales.

DESCRIPCION DEL ARTEFACTO

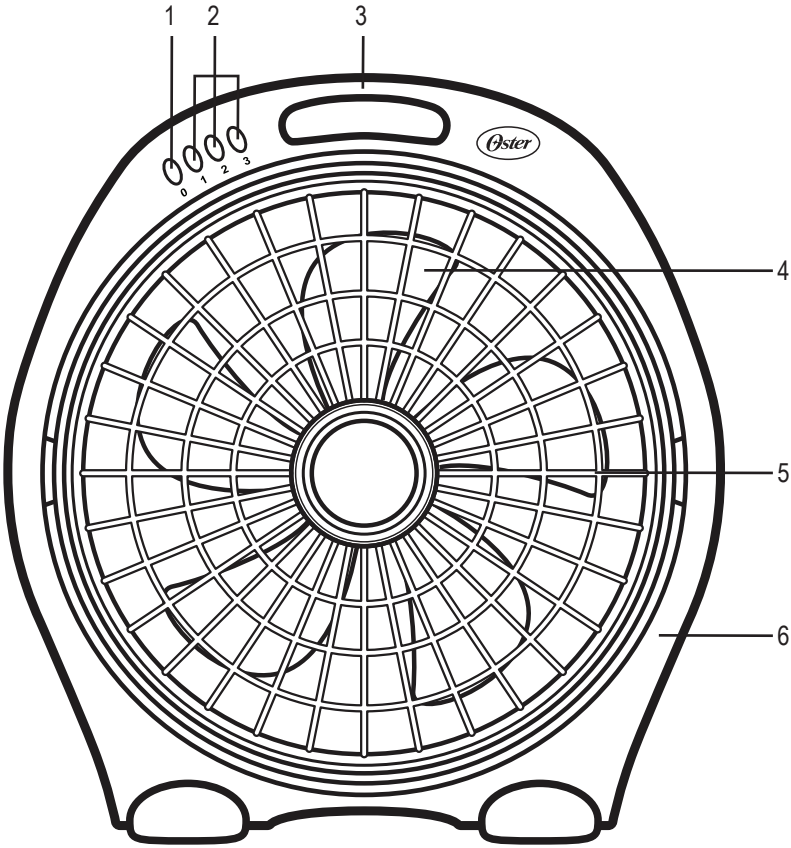

1. Botón de apagado
2. Botones de velocidad
3. Mango del ventilador
4. Aspas
5. Rejilla rotativa
6. Caja del ventilador

PREPARACIÓN PARA EL USO POR PRIMERA VEZ

Si va a utilizar su artefacto por primera vez, asegúrese de lo siguiente:

Lea y siga todas las instrucciones de uso y mantenimiento de esta sección y conserve este manual de instrucciones a la mano como referencia para el futuro.

Para su comodidad, apunte el número completo del modelo (que se encuentra en la parte inferior del ventilador) y la fecha en la que recibió el producto; adjunte el recibo de compra a la garantía y a la información de servicio. Guárdelos en caso de que necesite la garantía de servicio.

NOTA: el uso de aditamentos no recomendados o vendidos por Oster de Argentina puede ocasionar incendios, descargas eléctricas, lesiones o daños al producto.

USANDO SU ARTEFACTO

1. Coloque el Ventilador en una superficie seca y nivelada.
2. Enchufe el cable en cualquier tomacorriente estándar.
3. Oprima el botón correspondiente para seleccionar la velocidad deseada o para apagar el ventilador. “0” para “apagado”, “1” para velocidad baja, “2” para velocidad media y “3” para velocidad alta.
4. Ángulo de inclinación: Puede orientarse hacia arriba o abajo inclinando la reja de salida de aire. La misma quedará fija en una de las siete posiciones preestablecidas.
5. Dirección del flujo de aire: Puede hacer que el aire circule 360º aflojando la perilla de ajuste de la rejilla o bien colocarla en la dirección deseada y luego ajustar la perilla.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Siga las siguientes instrucciones para un correcto y seguro cuidado de su ventilador, por favor recuerde:

- Siempre desenchufe el ventilador antes de limpiarlo o desarmarlo
- No permita que gotee agua en la caja del motor del ventilador
- No utilice ninguno de los siguientes productos como limpiadores: gasolina, disolvente, bencina

Limpie las rejillas del ventilador, la caja del motor y la base con una toalla suave y húmeda con una solución jabonosa delicada. NO INTENTE REMOVER LAS ASPAS DEL VENTILADOR. Por favor tenga cuidado alrededor del área de la caja del motor. No permita que el motor o cualquier otro componente eléctrico estén expuestos al agua.

GUARDANDO SU ARTEFACTO

Cuando desee guardar su ventilador es importante mantenerlo en un sitio seguro y seco. Es importante proteger su ventilador del polvo.

RECOMENDAMOS EN GRAN MANERA UTILIZAR LA CAJA ORIGINAL DEL PRODUCTO.

1 AÑO DE GARANTIA LIMITADA

Sunbeam Products, Inc. y sus afiliadas y sus subsidiarias garantiza que este producto estará libre de defectos en material o mano de obra por un periodo de UN año a partir de la fecha de la compra. Sunbeam Products, Inc. y sus afiliadas y sus subsidiarias, a su elección, reparará este producto o cualquier componente del producto que se encuentre defectuoso durante el período de garantía.

Esta garantía es válida para el comprador original al detalle desde la fecha de compra original al detalle y no es transferible (No aplica para México). Para hacer efectiva esta garantía no deben exigirse mayores requisitos que la presentación del producto, la factura de compra (excepto para México y Venezuela) y esta póliza, debidamente llenada, sellada y fechada por el establecimiento que lo vendió, en cualquiera de los Centros de Servicio Autorizado que se indicaran en este certificado.

Los concesionarios Oster®, Centros de Servicio Oster® Autorizados, o almacenes de ventas al detalle de productos Oster® no tienen el derecho de alterar, modificar o cambiar, de manera alguna, los términos y condiciones de esta garantía. Incluye la reparación gratuita de cualquier parte, pieza o componente que eventualmente fallara, y la mano de obra necesaria para su revisión, diagnóstico y reparación, así como los gastos de transportación del producto, a partir de la fecha de su recepción dentro de la Red de los Centros de Servicio Autorizado, derivados del cumplimiento de esta póliza. El presente certificado ampara únicamente al USUARIO, siempre y cuando el artecfacto sea aplicado al USO DOMESTICO.

Sunbeam Products, Inc. y sus afiliadas y sus subsidiarias se exime de hacer efectiva esta garantía sólo en los siguientes casos:

Aplicables para Latinoamérica:

a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Aplicables para Centroamérica y Suramérica:

d) Uso en voltaje o corriente incorrecta, o fallas en el suministro eléctrico.
e) Desgaste normal de partes y piezas por efecto de uso.
f) Daños ocasionados por transporte o manipulación del artefacto.
g) Recipiente de vidrio, focos y accesorios.
h) Uso industrial o comercial del artefacto.

Los centros de servicio Oster® autorizados, seguirán a sus órdenes para brindarle el servicio que usted se merece, siempre con la confianza de la marca Oster®.

SELLO

Producto _____

Marca _____

Modelo _____

Día _____ **Mes** _____ **Año** _____

La presente póliza de garantia contará a partir de la fecha de entrega del producto.

SELLO

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

TIMBRE

_____

Firma del establecimiento vendedor

©2013 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470, Miami, FL 33126.

www.osterargentina.com

Impreso en Argentina.

P.N.171969 CBA-101613